




LIFT CU SCARĂ DIN OTEL

PAȘI PENTRU INSTALARE

CONTACT

 office@autosmartheater.com

 0371-231-551

 www.smartheater.ro


PAȘI PENTRU INSTALAREA APARATULUI

PASUL 1 – Vă rugăm să verificați lista de marfă


Componentele aparatului



PASUL 2 – Instalați secțiunea de rotire (notă: direcția roții este îndreptată spre arcu exterior)

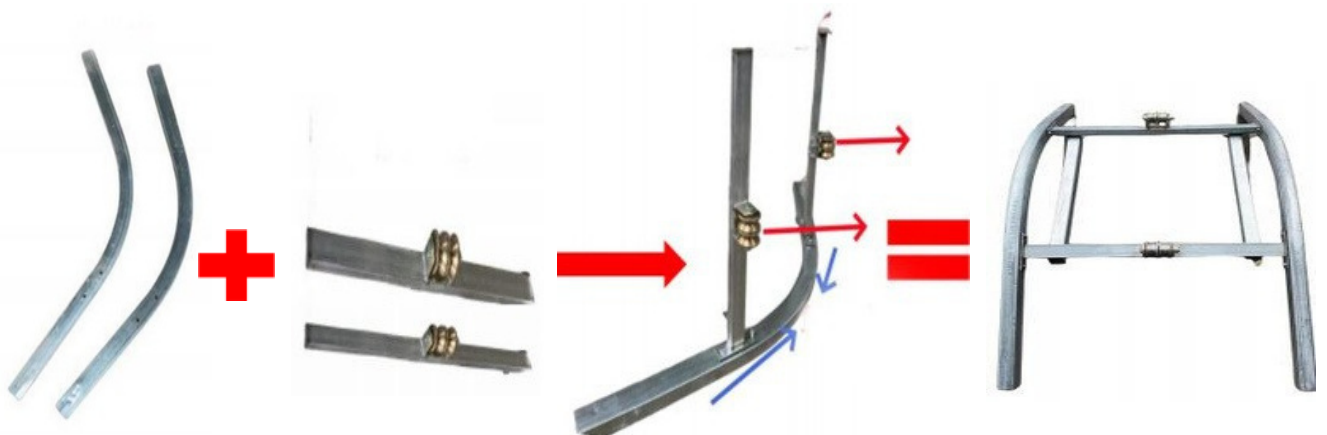


PASUL 3

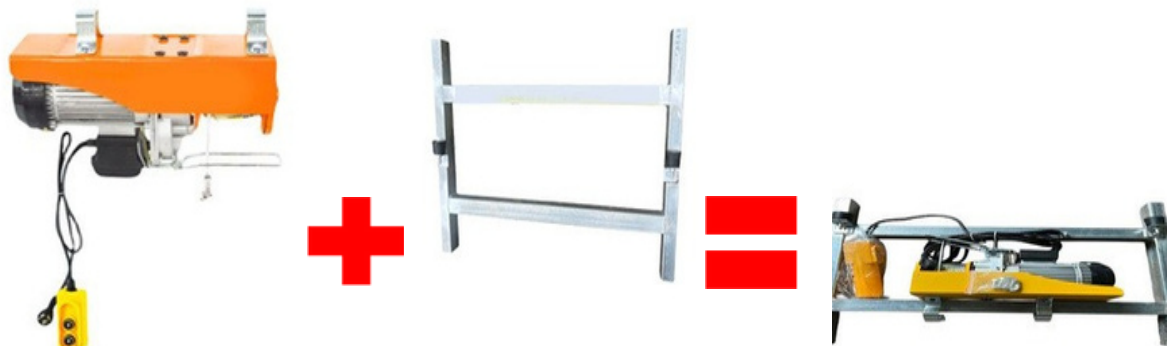


(Notă: cablul de sârmă de oțel al motorului trebuie eliberat de pe partea laterală a bazei cadrului motorului cu un cap de cauciuc limită)

PASUL 4

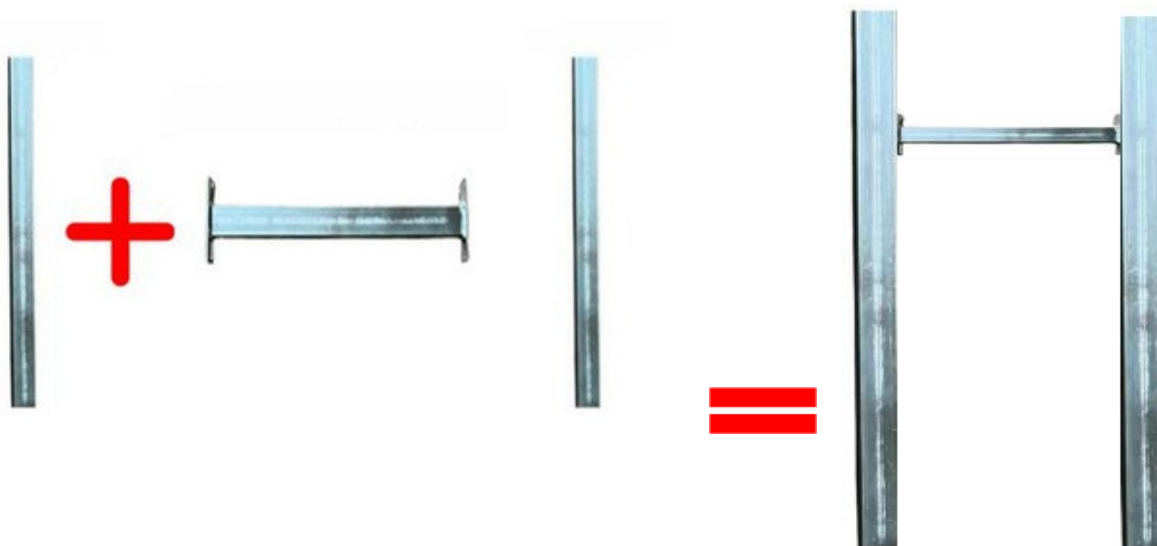

Instalați tija de tragere din mijloc

PASUL 5

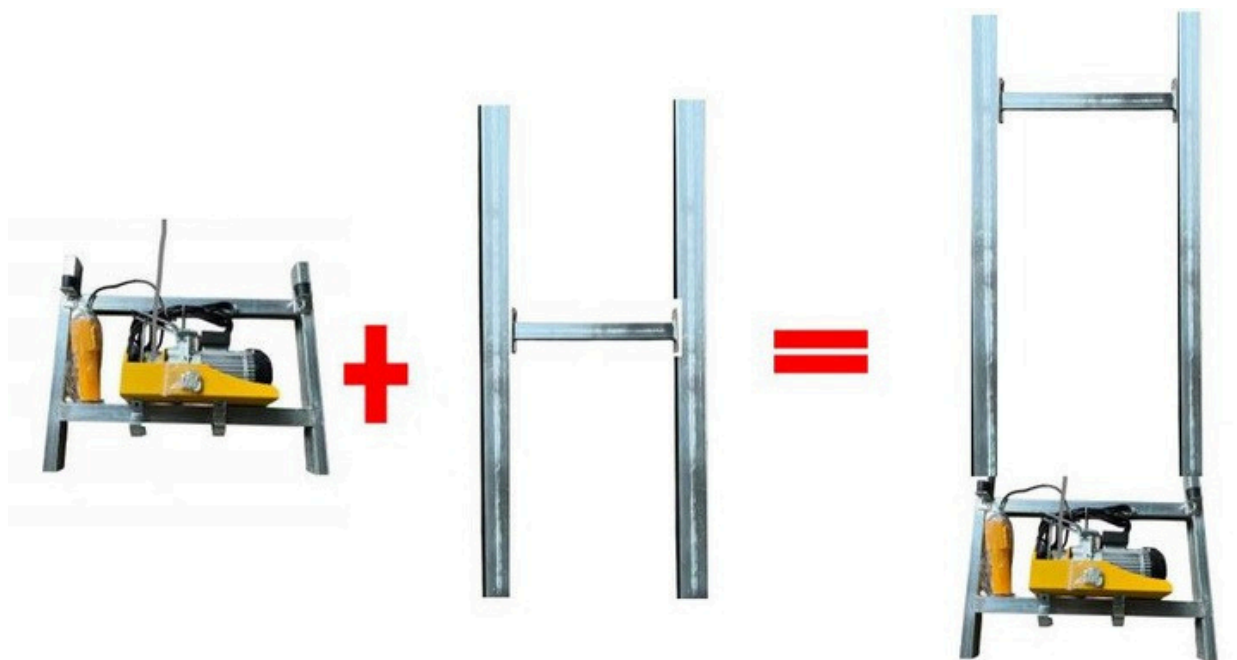

Notă de pornire a îmbinării (lipiți secțiunea barei transversale cu un dispozitiv de fixare de sprijin împreună cu motorul pentru contravântuirea diagonală)

PASUL 6



Completați ansamblul mașinii așa cum se arată în imagine.

PASUL 7



Conectați și trageți cablul de oțel (notă: cablul de oțel trece prin toate barele orizontale)

PASUL 8



Legăți frânghia și trageți-o în sus

Întoarceți

Reglați înclinația într-un mod corespunzător

PASUL 9

Cablul de sârmă în secțiunea
de strunjire →



Introduceți cablul de descărcare și plasați-l în partea inferioară a motorului

PASUL 10



Tava de încărcare



Strângeți șurubul



Desfaceți cablul de sârmă și
remorcați încărcătura pe remorcă.

După parcurgerea pașilor de mai sus, poate fi folosit.

(Notă: Pentru a evita afectarea următoarei utilizări, asigurați-vă că strângeți cablul de sârmă)